

Mini CEX

Anlage einer Unterarmgipsschiene


Von:
Stephan Tanner
Tim Lögters

Klinik für Unfall- und Handchirurgie
(Direktor: Univ.-Prof. Dr. Joachim Windolf)

Vorbereitung



Vorbereitung

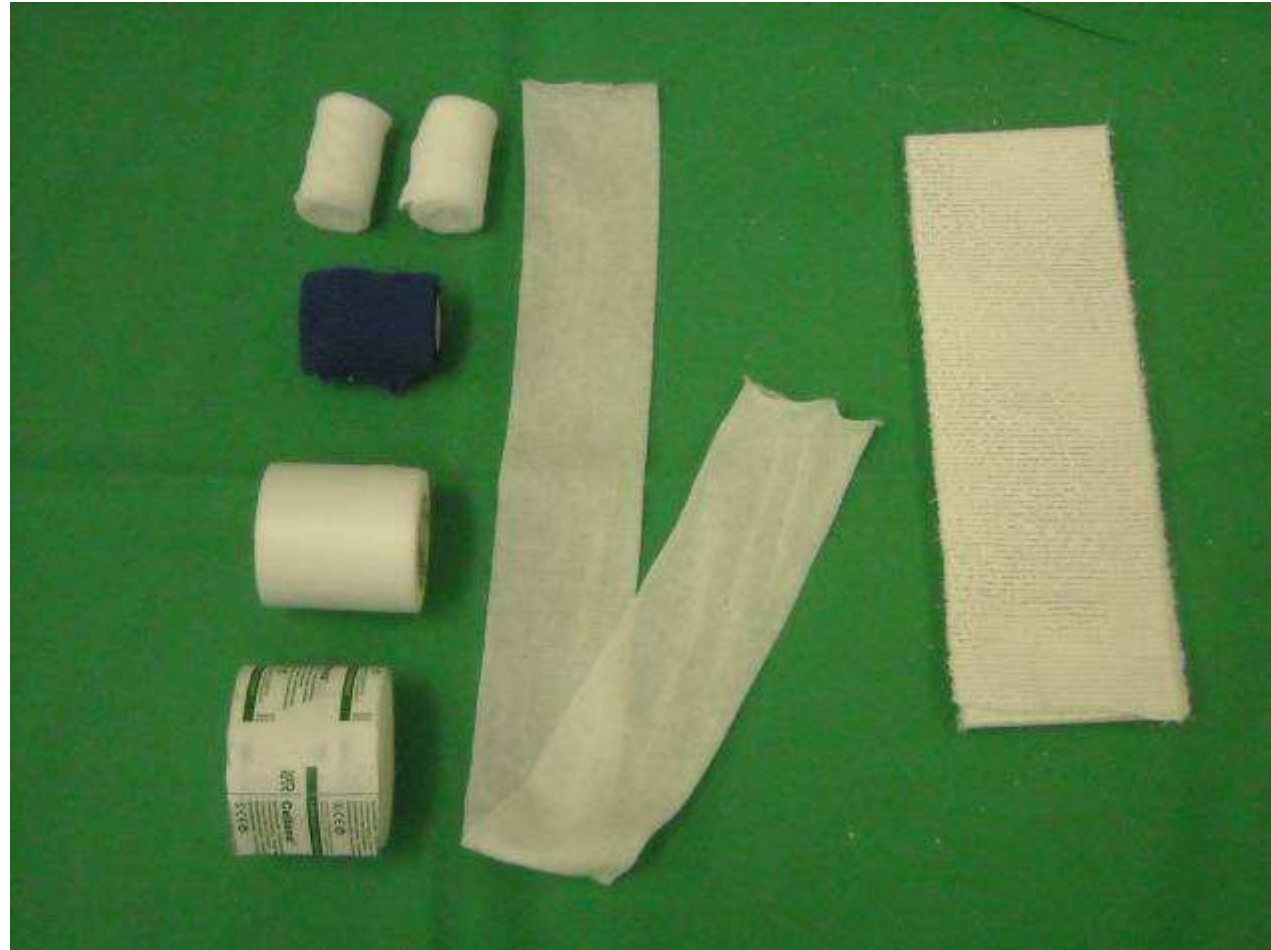

Tg Schlauch über Unterarm stülpen



Angelegter Tg Schlauch



Daumen aus Tg Schlauch befreien



Daumen aus Tg Schlauch befreien



Polsterung mit Watte



Polsterung mit Watte



Polsterung mit Watte



Wickelung mit Krep



Wickelung mit Krep



Ausmessen der Gipslänge (3 „Lagen“)



Wässern des Gipses



Wässern des Gipses



Gips auswringen



Gips austreichen



Ausgestrichener Gips



Gips anlegen



Gips anmodellieren



Gips anmodellieren



Tg Schlauch umschlagen



Gips anwickeln



Gips anwickeln



Tg Schlauch umschlagen



Gips anwickeln



Angewickelter Gips



Gips formen (30° Extension im Handgelenk)



Gips formen



Geformter Gips



Gips überwickeln



Gips überwickeln



Gips überwickeln



Gips anwickeln



Säubern des Armes



Freischeidung des Daumens



Angelegte Gipsschiene



Angelegte Gipsschiene



Angelegte Gipsschiene



Angelegte Gipsschiene (dorsal bis Mittelgliedköpfe)



Angelegte Gipsschiene (palmar bis distale Hohlhandfurche)



Angelegte Gipsschiene (freier Faustschluss möglich)

